


Manette du neurostimulateur DBS

Pour vérifier l'état du neurostimulateur :




- Connectez l'antenne à la manette et déposez l'antenne directement au niveau du neurostimulateur, placé à la région thoracique, en la gardant toujours en place pendant la vérification.

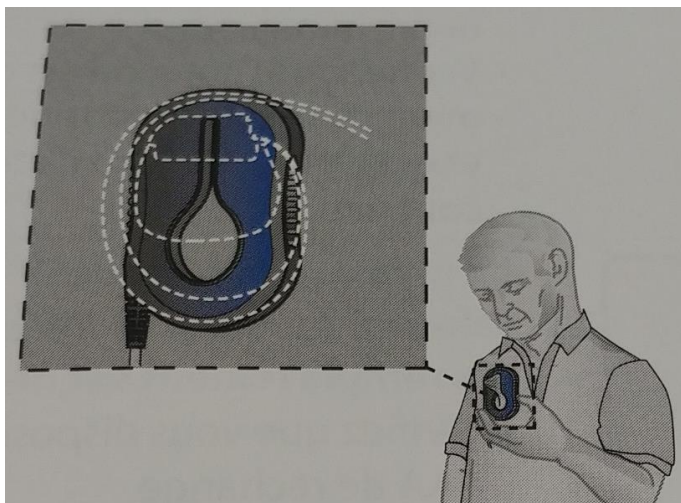


Vous pouvez placer la manette directement sur le neurostimulateur, si vous ne voulez pas prendre l'antenne

- Appuyez sur le bouton blanc au bas de la manette afin d'ouvrir celle-ci (étape 1).



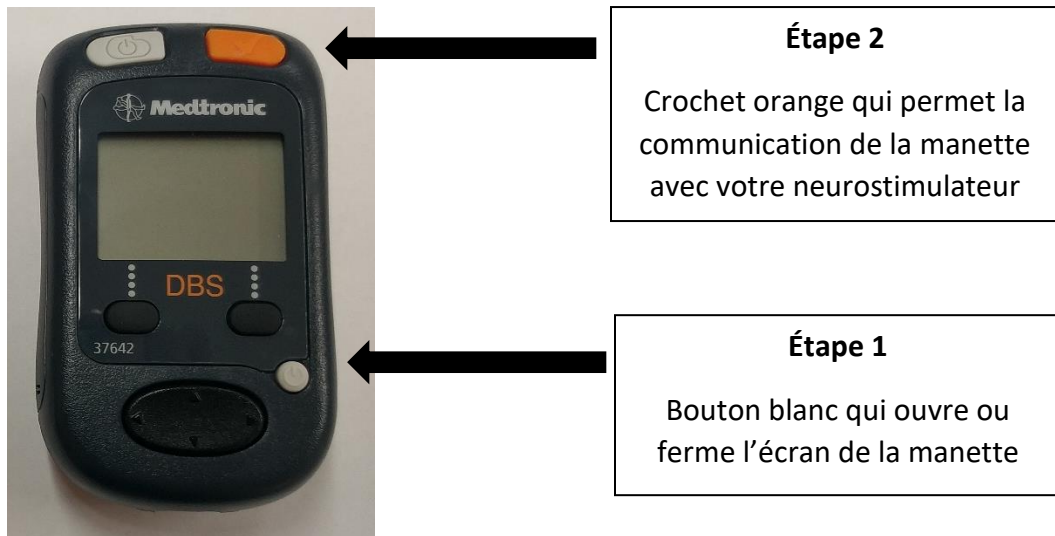


- Appuyez sur le crochet orange afin de faire communiquer votre manette avec votre neurostimulateur (étape 2).
- Vérifiez sur l'écran de la manette l'état du neurostimulateur. Vous verrez soit « ON » si le neurostimulateur est en fonction ou « OFF » si le neurostimulateur est éteint.

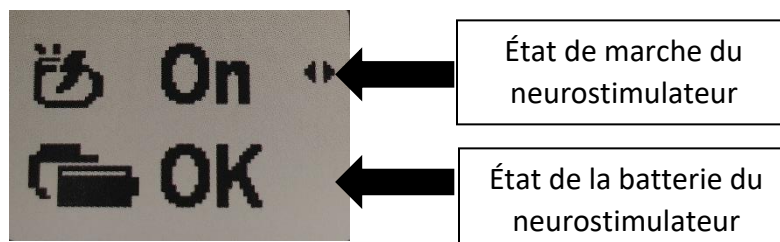

- Vérifiez l'état de la batterie, vous devriez voir OK. Si vous voyez LOW et que c'est un neurostimulateur rechargeable, rechargez-vous immédiatement. Si c'est un neurostimulateur non rechargeable, communiquez sans tarder avec l'infirmière.

- Si vous voyez une image avec un code EOS ou ERI, communiquez rapidement avec l'infirmière car le neurostimulateur devra être remplacé.

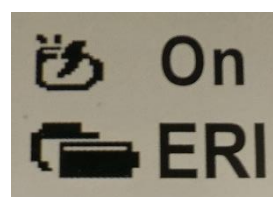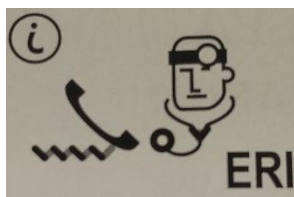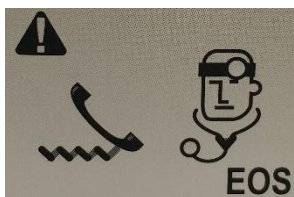


- Une fois la vérification terminée, appuyez de nouveau sur la touche blanche au bas de la manette afin de fermer l'écran de celle-ci.



Touche blanche
pour fermer l'écran
de la manette

Arrêt en cas d'urgence

- Connectez l'antenne de la manette et déposez l'antenne directement au niveau du neurostimulateur, placé à la région thoracique, en la gardant toujours en place pendant la vérification. Vous pouvez aussi placer directement la manette sur le neurostimulateur, si vous ne désirez pas prendre l'antenne.
- Appuyez sur le bouton blanc au bas de la manette afin d'ouvrir celle-ci (étape 1)

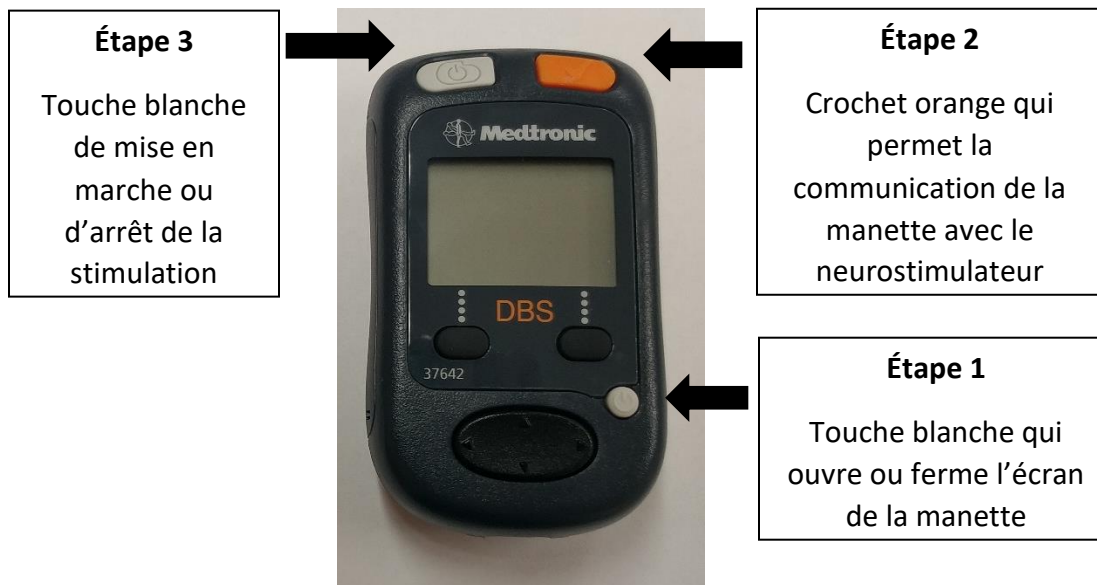

- Appuyez sur le crochet orange afin de faire communiquer votre manette avec votre neurostimulateur (étape 2).
- Appuyez sur la touche blanche en haut à gauche de la manette pour arrêter la stimulation (étape 3). Vous verrez apparaître « OFF » au niveau de l'écran de la manette.
- Appuyez sur le bouton blanc au bas de la commande afin de fermer la manette (même touche que l'étape 1).
- Pour repartir la stimulation, reprenez toutes les mêmes étapes.



Attention! Fermer le neurostimulateur qu'en cas d'urgence ou selon l'avis de votre médecin.