

## Étapes pour la recharge du neurostimulateur DBS

1. Branchez votre chargeur à une prise électrique afin que celui se recharge (prend environ 2 heures). Vous pouvez toujours le laisser branché quand il est non utilisé, ainsi il sera chargé quand vous en aurez de besoin.



Cordon  
d'alimentation

chargeur

Antenne du  
chargeur

2. Débranchez le chargeur au niveau de la flèche blanche.




Flèche blanche

3. Mettez l'antenne du chargeur sur votre neurostimulateur, placé à la région thoracique, avec la ceinture à bandoulière ou simplement en la tenant avec votre main.

4. Appuyez sur la touche verte du chargeur afin de permettre la communication entre le chargeur et votre neurostimulateur.




5. Après avoir appuyé sur la touche verte, vous verrez apparaître sur l'écran de votre chargeur cette image :

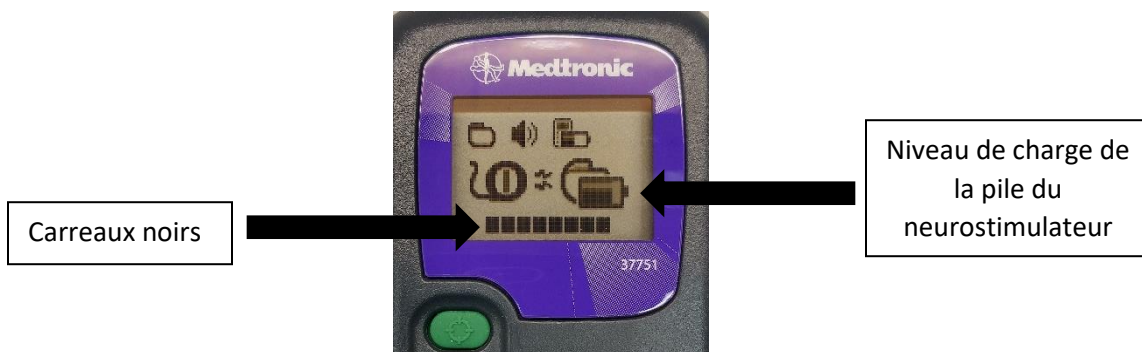

Les carreaux noirs nous indiquent si on est bien placé ou non. Idéalement, nous souhaitons obtenir 8 carreaux noirs pour une recharge plus rapide et efficace. Si vous obtenez peu ou pas de carreaux noirs, replacer l'antenne sur votre neurostimulateur et appuyer de nouveau sur la touche verte.

Obtenir 4 ou 6 carreaux noirs au lieu de 8 permet à votre neurostimulateur de se recharger mais la recharge sera beaucoup plus longue.

Si vous obtenez cette image :

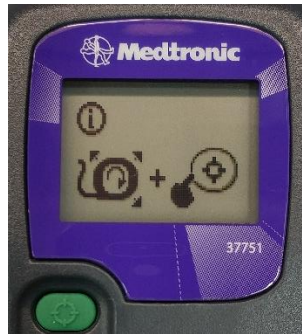

Le chargeur n'a pas détecté votre neurostimulateur. Replacez l'antenne du chargeur au bon endroit et appuyez de nouveau sur la touche verte.

6. Rechargez-vous 15 minutes à chaque jour ou plus si nécessaire.



Votre neurostimulateur ne doit jamais se décharger complètement

7. Si vous voyez apparaître cette image, votre neurostimulateur est complètement chargé.



8. Lorsque vous avez terminé votre 15 minutes de recharge ou après avoir vu l'image précédente, vous pouvez arrêter la recharge en appuyant sur le X en dessous de la touche verte.



9. Ensuite, branchez de nouveau votre chargeur à la prise électrique pour que celui-ci retrouve sa pleine charge.